



Distributeur SUISSE



REACTO OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



ICF

UNA PLUS TASK - EXECUTIVE - HD

FUNCTIONALITY TAKES A NEW SHAPE



UNA PLUS



UNA PLUS HD

Chairs and small armchairs for offices with video terminals, executive offices and meeting rooms, according to UNI-EN1335 type B.

- ➔ The chair has a pneumatic height adjustment system, it swivels and can be reclined using the tilting mechanism. Only authorized personnel can replace or repair the pneumatic system. The chair is equipped with soft castors for hard surfaces, marble, different types of wood and tile in general. If requested, hard castors can be substituted.

Sedie e poltroncine per uffici operativi con videoterminale, direzionali, sale riunioni, conformi alla normativa UNI-EN1335 tipologia B.

- ➔ La sedia è dotata di regolazione in altezza mediante colonna a gas, è girevole, è inclinabile mediante meccanismo di oscillazione. Solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas. La sedia è dotata di ruote con battistrada morbido per superfici dure, marmi, legni, piastrelle in genere. A scelta possono essere montate ruote con battistrada duro.

Chaises et fauteuils pour bureaux d'opérateur avec terminaux à écran, bureaux de direction, salles de réunion, conformes à la norme UNI-EN1335, type B.

- ➔ La chaise est équipée d'une colonne à gaz permettant de la régler en hauteur. Elle est pivotante et inclinable grâce à un mécanisme d'oscillation. La colonne à gaz ne peut être remplacée ou réparée que par du personnel qualifié. La chaise standard est dotée de roulettes à bande molle pour les surfaces dures comme le marbre, le bois et le carrelage en général. Des roulettes à bande dure peuvent être montées sur demande.
-


Sillas y sillones para oficinas operativas con ordenadores, despachos de dirección, salas de reuniones, según la normativa UNI-EN1335 clase B.

- ➔ La silla está dotada de un sistema de regulación en altura, mediante columna neumática, es giratoria, se puede inclinar mediante un mecanismo de basculación. Sólo el personal cualificado puede encargarse de sustituir o reparar las columnas neumáticas. La silla de serie está dotada de ruedas con banda de rodadura blanda para superficies duras, mármoles, maderas, baldosas en general. Según sus preferencias, se pueden montar ruedas con banda de rodadura dura.
-

Bürostuhl und-Sessel für Computerarbeitsplätze in Basic-und Hochwertiger Ausführung, Besprechungssessel, gemäss UNI-EN1335 Typ B.


- ➔ Der Sessel ist höhenverstellbar mittels Gasfeder, drehbar, hat eine neigbare Rückenlehne durch in die Sesselstruktur eingearbeitete Mechanik. Nur ausgebildetes Personal darf den Gaslift reparieren oder austauschen. Der Sessel ist standardmässig mit Rollen mit einer weichen Lauffläche ausgestattet, geeignet fuer harte Oberflächen, Marmor, Holz, Fliesen und Ähnliches. Auf Anfrage koennen Rollen mit harter Lauffläche geliefert werden.

CORRECT SEATING POSTURE POSTURA CORRETTA

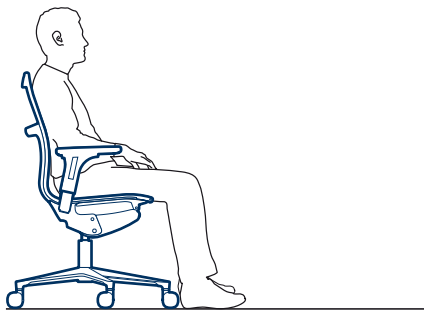

- › Feet should be flat on the floor.
 - › The foot should be at approximately a 90° angle with the calf.
 - › The calf should be nearly vertical.
 - › The calf should be at approximately a 90° angle with the thigh.
 - › The thigh should be almost horizontal.
 - › The thigh should be approximately a 90° angle with the upper body.
 - › The upper body should be kept straight.
-
- › La pianta del piede poggia sul pavimento.
 - › Il piede forma un angolo approssimativo di 90° con il polpaccio.
 - › Il polpaccio è approssimativamente verticale.
 - › Il polpaccio forma un angolo approssimativamente di 90° con la coscia.
 - › La coscia è per lo più orizzontale.
 - › La coscia forma un angolo approssimativamente di 90° con il tronco.
 - › Il tronco è eretto.

- › La plante des pieds est posée sur le sol.
 - › Le pied forme un angle d'environ 90° avec le mollet.
 - › Le mollet est à-peu-près à la verticale.
 - › Le mollet forme un angle d'environ 90° avec la cuisse.
 - › La cuisse est essentiellement à l'horizontale.
 - › La cuisse forme un angle d'environ 90° avec le buste.
 - › Le buste est bien droit.
-
- › La planta del pie apoyada al suelo.
 - › El pie forma un ángulo de unos 90° con la pantorrilla.
 - › La pantorrilla queda aproximadamente vertical.
 - › La pantorrilla forma un ángulo de unos 90° con el muslo.
 - › El muslo queda más o menos horizontal.
 - › El muslo forma un ángulo de unos 90° con el tronco.
 - › El tronco queda erguido.
-
- › Ganzer Fuss ruht auf dem Fussboden.
 - › Fuss und Wade bilden einen Winkel von ca. 90°.
 - › Die Wade ist annähernd senkrecht.
 - › Wade und Schenkel bilden einen Winkel von ca. 90°.
 - › Der Schenkel ist annähernd horizontal.
 - › Schenkel und Oberkörper bilden einen Winkel von ca. 90°.
 - › Der Oberkörper ist senkrecht.

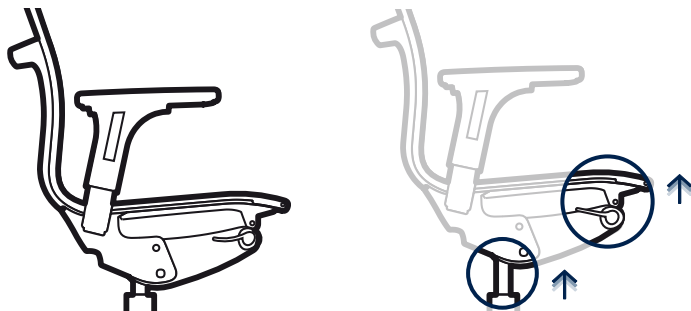

The lever on the right side enables the height adjustment of the seat. The range of the adjustable mechanism is 14 cm.

- **To rise:** while lifting your weight off chair, pull lever up.
- **To lower:** while seated, pull lever up.
Adjust the seat height in such a way that the elbows form an angle of 90° with the underarms, while resting on the desk. The knees should be bent in the same angle, feet flat on the floor, in order to improve the blood flow.

La leva, situata sul lato destro, permette la regolazione in altezza della seduta. L'escursione del meccanismo di regolazione è di 14 cm.

- **Per aumentare l'altezza del sedile:** tirare la leva verso l'alto sollevando il proprio peso dalla sedia.
- **Per diminuire l'altezza del sedile:** rimanendo seduti, tirare la leva verso l'alto.
Regolare l'altezza della seduta in modo che i gomiti, appoggiati sulla scrivania, formino un angolo di 90°. Lo stesso angolo dovrebbe essere formato dalle ginocchia con i piedi ben appoggiati per terra, al fine di migliorare la circolazione del sangue.

Le levier, situé sur le côté droit, permet de régler la hauteur de l'assise. L'amplitude du mécanisme de réglage est de 14 cm.

- › **Pour augmenter la hauteur de l'assise:** tirer le levier vers le haut en se levant de la chaise.
- › **Pour diminuer la hauteur de l'assise:** tout en restant assis, tirer le levier vers le haut.
Régler la hauteur de l'assise pour que les coudes, posés sur le bureau, forment un angle de 90°. Le même angle devrait être formé par les genoux avec les pieds bien posés par terre, afin d'améliorer la circulation du sang.

La palanca, situada en el lado derecho, permite la regulación en altura de la silla. La extensión del mecanismo de regulación es de 14 cm.

- › **Para aumentar la altura de la silla:** tirar la palanca hacia arriba sobrellevando el propio peso de la silla.
- › **Para disminuir la altura del asiento:** permaneciendo sentados, tirar de la palanca hacia arriba.
Regular la altura del asiento de manera que los codos, apoyados en el escritorio, formen un ángulo de 90°. El mismo ángulo debería estar formado por las rodillas y los pies bien apoyados al suelo, para mejorar la circulación de la sangre.

Mit dem Hebel auf der rechten Seite reguliert man die Sitzhöhe. Der Mechanismus kann innerhalb einer Spanne von 14 cm reguliert werden.

- › **Zum Höherstellen der Sitzfläche:** den Hebel nach oben ziehen und aufstehen, um den Stuhl zu entlasten.
- › **Zum Tieferstellen der Sitzfläche:** im Sitzen den Hebel nach oben ziehen.
Die Sitzhöhe so einstellen, dass die auf den Schreibtisch gestützten Ellenbogen einen Winkel von 90° bilden. Den gleichen Winkel sollten auch die Kniegelenke bilden, wobei die Füße gut auf dem Boden stehen sollten, um den Blutkreislauf zu verbessern.



The handle, on the right side, enables the spring tension adjustment of the tilting mechanism.

- › **To increase tension:** turn the sleeve anti-clockwise.
 - › **To decrease tension:** turn the sleeve clockwise.
- Increase tilt tension provides more stability and back support while reclining.

La manovella, situata sul lato destro, permette la regolazione dell'intensità del meccanismo di oscillazione.

- › **Per aumentare la tensione:** ruotare il manicotto in senso antiorario.
 - › **Per diminuire la tensione:** ruotare il manicotto in senso orario.
- Una maggior tensione del meccanismo di oscillazione fornisce maggiore stabilità e supporto alla schiena quando si oscilla.

La manivelle, située sur le côté droit, permet de régler l'intensité du mécanisme basculant.

- › **Pour augmenter la tension:** tourner le manchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- › **Pour diminuer la tension:** tourner le manchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
Une plus forte tension du mécanisme d'oscillation offre une meilleure stabilité et un meilleur appui au dos quand on se bascule.

La manivela, situada en el lado derecho, permite la regulación de la intensidad del mecanismo basculante.

- › **Para aumentar la tensión:** girar el manguito en sentido anti-horario.
- › **Para disminuir la tensión:** girar el manguito en sentido horario.
Una mayor tensión del mecanismo basculante proporciona una mayor estabilidad y sostén a la espalda cuando se mueve.

Mit dem Hebel auf der rechten Seite reguliert man die Stärke des Schwingmechanismus.

- › **Zur Verstärkung der Spannung:** die Muffe gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- › **Zur Verminderung der Spannung:** die Muffe im Uhrzeigersinn drehen.
Eine höhere Spannung des Schwingmechanismus bietet dem Rücken mehr Stabilität und Abstützung beim Zurücklehnen.



The lever on the left side of the seat enables the user to lock/unlock the tilting mechanism of Una Plus in different positions.

- › **To lock the tilting:** reached the desired position, push the lever down.
- › **To unlock the tilting:** pull lever up.
For extra ergonomic comfort, we suggest you avoid locking the tilting mechanism.

La leva posta sulla sinistra, permette di bloccare/sbloccare il meccanismo di oscillazione della Una Plus in differenti posizioni.

- › **Per bloccare l'oscillazione:** raggiunta l'inclinazione desiderata, abbassare la leva.
- › **Per sbloccare l'oscillazione:** sollevare la leva.
Al fine di una maggiore ergonomia, si consiglia di non bloccare l'oscillazione dello schienale per garantire un costante supporto alla schiena.

Le levier, situé sur la gauche, permet de bloquer/débloquer le mécanisme basculant de Una Plus dans différentes positions.


- › **Pour bloquer le basculement:** une fois l'inclinaison souhaitée trouvée, baisser le levier.
- › **Pour débloquent le basculement:** soulever le levier.
Pour une meilleure ergonomie, il est conseillé de ne pas bloquer le basculement du dossier, afin de garantir un appui constant au dos.

La palanca situada a la izquierda, permite bloquear/desbloquear el mecanismo basculante de Una Plus en diferentes posiciones.

- › **Para bloquear la basculación:** una vez alcanzada la inclinación deseada, bajar la palanca.
- › **Para desbloquear la basculación:** levantar la palanca.
Para conseguir una mayor ergonomía, se aconseja no bloquear la basculación del respaldo para garantizar un constante sostén a la espalda.

Mit dem Hebel auf der linken Seite kann der Schwingmechanismus von Una Plus in verschiedenen Positionen blockiert werden.

- › **Zur Blockierung des Schwingmechanismus:** die gewünschte Neigung einstellen und den Hebel nach unten drücken.
- › **Zum Lösen des Schwingmechanismus:** den Hebel nach oben drücken.
Um eine bessere Ergonomie zu erreichen, wird empfohlen, die Schwingung der Rücklehne nicht zu blockieren, um eine dauerhafte Abstützung des Rückens zu gewährleisten.

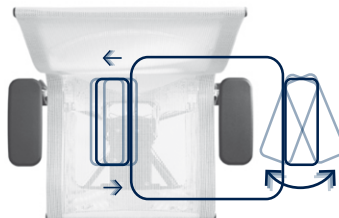

Height, depth and inclination adjustment enable to adapt the position of 3D armrest according to the user's body dimensions and personal preferences.

- › **To raise armrest:** press the button and raise the armrest till the required height.
- › **To adjust the armrest in depth and inclination:** move the armrest and right/left till the required position.

La regolazione in altezza, in larghezza ed inclinazione consente di adattare la posizione dei braccioli 3D secondo le dimensioni corporee dell'utilizzatore e le sue preferenze personali.

- › **Per alzare i braccioli:** tenere premuto il bottone e sollevare il bracciolo fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.
- › **Per regolare i braccioli in profondità e inclinazione:** muovere il poggiabracchio a destra/sinistra sino al raggiungimento della posizione desiderata.

Le réglage en hauteur, en largeur et de l'inclinaison permet d'adapter la position des accoudoirs 3D en fonction des dimensions corporelles de l'utilisateur et de ses préférences personnelles.


- › **Pour lever les accoudoirs:** tenir le bouton enfoncé et soulever l'accoudoir jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
- › **Pour régler la profondeur et l'inclinaison des accoudoirs:** déplacer l'appuie-bras en à droite/gauche jusqu'à atteindre la position souhaitée.

La regulación de la altura, la anchura y la inclinación permite adaptar la posición de los reposabrazos 3D según el tamaño del cuerpo del usuario y de sus preferencias personales.

- › **Para subir los reposabrazos:** mantener apretado el botón y levantar el reposabrazos hasta alcanzar la altura deseada.
- › **Para regular la profundidad y la inclinación de los reposabrazos:** mover el reposabrazos a derecha/izquierda hasta alcanzar la posición deseada.

Je nach Körpergröße des Benutzers und nach persönlichem Bedarf können Höhe, Breite und Neigung der Armlehnen 3D verstellt werden.

- › **Zum Höherstellen der Armlehnen:** die Taste gedrückt halten und die Armlehne bis zur gewünschten Höhe anheben.
- › **Zum Einstellen der Tiefe und der Neigung der Armlehnen:** die Armlehne nach rechts/links bewegen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

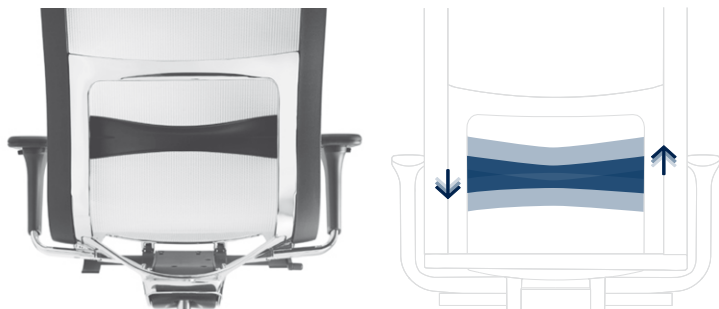

The lumbar support (available for Una Plus Task only) enables to improve the support of the vertebral column, in particular of the 3rd and 4th lumbar vertebra which present the major forward bending. The thermoplastic element automatically increases the shell tension.

Usually the lumbar support is positioned just above belt line. The lumbar support can be installed or removed at any time.

- › **To adjust height:** while seated, reach behind chair with both hands to get the lumbar support pad. Raise or lower it to desired position. The range of the height adjustment is 10 cm.

Il supporto lombare (disponibile solo per Una Plus Task) consente di migliorare il sostegno della colonna vertebrale, in particolare della 3^a e 4^a vertebra lombare che presenta la maggior curvatura in avanti. L'elemento realizzato in materiale plastico aumenta automaticamente la tensione del telo. In genere il supporto lombare viene posizionato all'altezza dei reni. Il supporto lombare può essere installato o rimosso in ogni momento.

- › **Per regolare l'altezza:** rimanendo seduti, afferrare con entrambe le mani il supporto lombare situato sullo schienale. Sollevarlo o abbassarlo fino a raggiungere la posizione desiderata. L'escursione è di 10 cm.

Le soutien lombaire (disponible seulement pour Una Plus Task) permet d'améliorer le soutien de la colonne vertébrale, en particulier de la 3^{ème} et 4^{ème} vertèbres lombaires qui présentent la plus grande courbure en avant. L'élément réalisé en matière plastique augmente automatiquement la tension de la toile.

En général, l'appui lombaire est positionné à la hauteur des reins. Le soutien lombaire peut être installé ou enlevé à tout moment.

- ✧ **Pour régler la hauteur:** tout en restant assis, saisir avec les deux mains l'appui lombaire situé sur le dossier. Le soulever ou le baisser de manière à trouver la position désirée. L'amplitude est de 10 cm.

El soporte lumbar (disponible solo para Una Plus Task) permite mejorar el sostén de la columna vertebral, en especial de la 3^a y 4^a vértebra lumbar que presenta la mayor curvatura hacia adelante. El elemento realizado en material plástico aumenta automáticamente la tensión de la lona.

En general el soporte lumbar se coloca a la altura de los riñones. El soporte lumbar puede instalarse o extraerse en todo momento.

- ✧ **Para regular la altura:** permaneciendo sentados, agarrar con ambas manos el soporte lumbar situado en el respaldo. Levantarlo y bajarlo hasta alcanzar la posición deseada. La altura es de 10 cm.

Dank der Lendenstütze (nur für Una Plus Task) kann die Haltung der Wirbelsäule verbessert werden, insbesondere die des 3. und 4. Lendenwirbels, die am meisten nach vorn geneigt sind. Das Kunststoffelement erhöht automatisch die Spannung des Gewebes.

Normalerweise wird die Lendenstütze auf Höhe der Nieren eingestellt. Die Lendenstütze kann in jedem beliebigen Moment angebracht bzw. entfernt werden.

- ✧ **Zum Verstellen der Höhe:** im Sitzen die Lendenstütze an der Rückenlehne mit beiden Händen greifen und sie anheben bzw. senken, bis die gewünschte Position erreicht ist. Die Regulierung ist innerhalb einer Spanne von 10 cm möglich.

CARE AND MAINTENANCE

Regularly following maintenance and cleaning instructions, the characteristics of materials and products will last longer.

Fabric

For normal maintenance and cleaning, use often the vacuum cleaner with the appropriate part for fabric, and if necessary, cover the part with a soft cloth.

For a deeper cleaning use a dry detergent for fabrics. Do not use anything petroleum based.

Do not brush fabric and do not use vacuum cleaner with rotating brushes which could permanently damage the fabric causing pilling problems or change fabric appearance. Do not apply water or liquid solutions. To make fabric wet could cause permanent damages.

Sotega

Clean with a dampened and soapy cloth and rinse with water. Do not use solvents, bleach or chemical cleanings or polishing sprays.

Leather

ICF leather is strictly tested before being worked. We only select leather having the best features of waterproofing and resistance to rubbing, stains, spots and ageing. Besides its elegant and natural aspect, which is considered a long lasting quality, this leather, contrary to usual tanning systems, is aniline dyed, a system which emphasises its resistance and makes it smooth and pleasant to touch. Vegetable tanning and thickness, enhance the fullness and softness features. This extremely important feature makes the leather evenly coloured so that, in case of scratches, the damage is very small.

Furthermore the leather is completely natural; this feature is stressed by the presence of wrinkles and scars which characterise its quality and origin. Due to the natural features of the products, it is not possible to guarantee the perfect matching of the colours between samples and available leather, furthermore any sign or imperfection on the hide is a feature of the leather, showing its authenticity and its natural beauty.

Our leather are not included in the category of the extinction animals mentioned by the convention of Washington and are free of pentachlorophenol.

For normal maintenance and clearing it is suggest to dust regularly with a soft and dry cloth. Spots can be cleaned with damp cloth and mild soap. Dry immediately after the treatment. Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain.

Furthermore it is suggested to use "Leather soft cleaner" and "Leather protection cream".

Leather soft cleaner - is a mild water-based cleaner that can be used on every type of leather. It will clean most soiling as well as water-based stains and unlike other detergents, doesn't contain solvents like alcohol or turpentine. Use the equipped sponge in the "Leather master" kit.

Leather protection cream - provides excellent protection against oil-alcohol based stains as well as helping to resist the effects of daily soiling, creating an invisible, breathable barrier. Apply it to a soft cloth

and wipe it on evenly, paying particular attention to high use areas. We recommend fully cleaning and protecting your furniture 2-3 times per year.

Mesh

A fabric is considered dirty when it shows visible marks. These are usually the result of a progressive built up of dirt or dust as a result of the normal use.

ICF mesh is highly dirt resistant for three reasons:

- thread covering, thanks to extrusion technique, is smooth and no porous look to the thread.
- it is not susceptible to static electricity, so the mesh doesn't attract dust the protective thread covering was formulated to be resistant to humidity and to micro-organisms growth.

For normal maintenance and cleaning:

- dust fabric with vacuum cleaner or with a soft brush
- wash with a soft brush or with a sponge using a solution of water and detergent
- rinse a lot with water
- let the mesh dry in open air

Aluminium

To preserve the brilliant finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Plastic material

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and normal soap.

An updated list of colours and finishes is available on our web site www.icf-office.it

PULIZIA E MANUTENZIONE

Seguendo regolarmente le seguenti istruzioni di pulizia e manutenzione, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti verranno mantenute più a lungo nel tempo.

Tessuto

Per una normale pulizia, passare frequentemente l'aspirapolvere con l'apposita bocchetta per tessuti, se necessario ricoprendola con un panno morbido. Per una pulizia approfondita, utilizzare un detergente a secco specifico per tessuti. Non usare pulitori a base di petrolio o distillato. Non spazzolare il tessuto e non usare la bocchetta dell'aspirapolvere con spazzola rotante. Spazzolare potrebbe danneggiare in modo permanente causando problemi di pilling o cambiare le caratteristiche del tessuto. Non applicare acqua o soluzioni liquide. Bagnare il tessuto con qualsiasi liquido potrebbe causare un danno permanente.

Sotega

Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici e spray per lucidare.

Pelle

La pelle ICF subisce severi test prima di essere impiegata nella lavorazione e solo quella che risponde a caratteristiche di impermeabilità, resistenza allo sfregamento, alle macchie ed all'invecchiamento, viene selezionata.

Oltre all'eleganza della naturalezza, considerato pregio stabile nel tempo, le pelli subiscono un processo di tintura all'anilina e di rifinitura leggera per non alterare il tatto e la naturalezza. La riconcilia al vegetale, unita allo spessore, ne esalta le caratteristiche di pienezza e sofficità. Quest'ultima caratteristica, estremamente importante, rende la pelle uniformemente colorata in tutto il suo spessore per cui in caso di graffio, il danno viene contenuto al minimo. Inoltre la pelle è tutta naturale: tale particolarità viene evidenziata dalla presenza di rughe e cicatrici che ne caratterizzano la qualità e l'origine. Proprio per le caratteristiche naturali del prodotto, non è possibile garantire la perfetta rispondenza tra il colore dei campioni e quello delle pelli disponibili ed eventuali segni o imperfezioni riscontrabili sul fiore sono una caratteristica della pelle che ne attesta le genuinità e la sua naturale bellezza. Le nostre pelli non sono incluse nella categoria degli animali in estinzione citata nella convenzione di Washington e sono esenti da Pentaclorofenolo.

Per una normale pulizia si consiglia di spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.

Si consiglia inoltre l'utilizzo del detergente Leather Soft Cleaner e della crema protettiva Leather Protection Cream, disponibili presso ICF.

Leather Soft Cleaner - è un detergente non aggressivo a base di acqua che può essere usato su tutti i tipi di pelle. Pulisce lo sporco, eliminando anche le macchie a base di acqua e a differenza della maggior parte

dei detergenti non contiene solventi come alcol o acqua regia. Utilizzare la spugna in dotazione nel kit Leather Master. Leather Protection Cream - assicura un'eccellente protezione contro le macchie causate da olio, acqua o alcol; inoltre aumenta la resistenza agli effetti dell'accumulo quotidiano di sporco, creando una barriera traspirante ed invisibile. Utilizzare un panno morbido e pulito distribuendo il prodotto in modo uniforme soprattutto nelle zone soggette a usura.

Si consiglia di pulire e proteggere la pelle 2/3 volte l'anno.

Rete

Si considera sporco un tessuto che mostra tracce la cui intensità è facilmente percettibile e duratura. Queste tracce sono sovente il risultato di un accumulo progressivo di piccole quantità di particelle portate dall'aria o sono legate direttamente all'uso quotidiano della rete.

La rete ICF resiste particolarmente bene alla sporcizia per tre eccellenti motivi:

- il rivestimento del filo attraverso una tecnica di estrusione conferisce a quest'ultimo un aspetto della superficie perfettamente liscio e non poroso;
- si caricano pochissimo di elettricità statica, di conseguenza non attira la polvere;
- la guaina protettiva del filo in poliestere è stata oggetto di una formulazione studiata con cura. Il suo trattamento anti-funghi realizzato nella massa causa notoriamente una resistenza eccezionale all'umidità così come allo sviluppo di micro-organismi.

La procedura di pulizia è la seguente:

- spolverare il tessuto con l'aiuto di un aspiratore o una spazzola morbida, non metallica;
- lavare con l'aiuto di una spazzola morbida o una spugna utilizzando una soluzione di acqua e detergente;
- risciacquare abbondantemente con acqua;
- lasciar asciugare la rete all'aria aperta.

Alluminio

Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi.

Materiale plastico

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito con del normale sapone neutro.

L'elenco aggiornato dei colori e delle finiture è disponibile sul nostro sito www.icf-office.it

ENTRETIEN

Appliquer régulièrement les conseils de lavage et d'entretien suivants pour conserver plus longtemps les caractéristiques des matériaux et des produits.

Tissu

Pour l'entretien ordinaire, passer régulièrement l'aspirateur équipé de la buse spéciale pour tissu. Le cas échéant, la couvrir d'un chiffon doux. Pour un entretien en profondeur, utiliser un nettoyeur à sec spécial tissu. Ne pas utiliser de produits à base de pétrole ou de distillat. Ne pas broser le tissu et ne pas utiliser l'aspirateur avec le balai rotatif. Le brossage pourrait endommager le tissu de façon permanente, le faire boulocher ou modifier ses caractéristiques. Ne pas utiliser d'eau ni de solutions liquides. Mouiller le tissu avec un liquide quelconque pourrait occasionner des dégâts permanents.

Sotega

Nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé et savonneux, et bien rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvants, d'eau de javel, de détergents chimiques et spray pour faire briller.

Cuir

Le cuir ICF est soumis à des essais rigoureux avant toute transformation. Nous ne sélectionnons que ceux présentant des bonnes caractéristiques d'imperméabilité, de résistance au frottement, aux taches et à l'usure. Outre l'élégance de leur aspect naturel - qualité immuable à long terme, les cuirs sont teintés à l'aniline et ne subissent qu'un finissage léger pour ne modifier ni leur toucher ni leur beauté originale. Le retannage végétal et l'épaisseur, magnifient la douceur et la souplesse. Cette caractéristique, très importante, facilite la distribution uniforme de la couleur dans toute l'épaisseur. Par conséquent, les griffes n'occasionnent qu'un dégât minime. Qui plus est, le cuir est 100% naturel. Cette particularité est d'ailleurs rehaussée par les ridules et les cicatrices propres à la qualité et à l'origine. En raison de ces caractéristiques naturelles, il nous est impossible de garantir la parfaite conformité couleur entre les échantillons et les cuirs disponibles. Toute trace ou toute imperfection de la fleur constituent une caractéristique du cuir et prouvent son authenticité et sa beauté naturelle.

Nos cuirs ne font pas partie de la catégorie des animaux en voie d'extinction protégée par la convention de Washington. Ils ne contiennent pas de Pentachlorophénol.

Pour l'entretien ordinaire, utiliser un chiffon doux et propre. En cas de tâches, utiliser un chiffon doux et propre, légèrement imbibé d'eau et de savon neutre, essuyer tout de suite en tamponnant délicatement du bord vers le centre de la tâche.

Il est aussi recommandé d'utiliser le nettoyeur Leather Soft Cleaner et la crème de protection Leather Protection Cream, disponibles chez ICF. Leather Soft Cleaner - est un nettoyeur non agressif à base d'eau qui convient à tous les types de cuir. Il élimine la saleté et les taches à base d'eau. Contrairement à la plupart des nettoyeurs, il ne contient pas de solvants (pas d'alcool ou d'essence de térébenthine). Utiliser l'éponge fournie dans le kit Leather Master. Leather Protection Cream - assure une protection excellente contre les taches à base d'huile, d'eau ou d'alcool. De plus, ce produit forme une pellicule respirante et

invisible qui augmente la résistance à l'accumulation de la saleté jour après jour. Utiliser un chiffon doux et propre pour distribuer uniformément le produit, surtout aux endroits sujets à usure. Il est conseillé de laver et de traiter le cuir 2/3 fois par an.

Résille

Un tissu est sale lorsqu'il présente des traces tenaces et facilement visibles. Ces traces sont souvent le résultat d'une accumulation progressive des petites quantités de particules transportées par l'air, et elles sont directement liées à l'utilisation quotidienne de la maille filet.

La maille filet ICF présente une très bonne résistance à la saleté pour trois très bonnes raisons:

- le revêtement de la maille repose sur une technique d'extrusion qui lui assure une surface tout à fait lisse et non poreuse;
- il se forme peu d'électricité statique et, dès lors, la poussière n'est pas attirée;
- la gaine protectrice de la maille en polyester a fait l'objet d'une étude approfondie. Son traitement antifongique pleine masse garantit une résistance exceptionnelle à l'humidité et à la prolifération des micro-organismes.

Pour l'entretien, procéder comme suit:

- dépoussiérer le tissu avec un aspirateur ou une brosse souple, non métallique;
- utiliser une brosse souple ou une éponge et laver avec une solution eau/nettoyant;
- rincer abondamment à l'eau;
- laisser sécher la maille en plein air.

Aluminium

Passer régulièrement un chiffon doux et propre, imbibé d'eau et de savon neutre.

Plastique

Pour l'entretien ordinaire, utiliser un chiffon doux et propre, imbibé de savon standard et d'eau.

La liste mise à jour des couleurs et des finitions est disponible sur notre site : www.icf-office.it.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si se respetan con regularidad las siguientes instrucciones de limpieza y mantenimiento, las características de los materiales y de los productos se mantendrán a lo largo del tiempo.

Tejido

Para una limpieza normal, pasar con frecuencia la aspiradora con la especial boquilla para tejidos, si es necesario recubriéndola con un paño suave. Para una limpieza profunda, utilizar un detergente en seco específico para tejidos. No usar limpiadores a base de petróleo o destilado. No cepillar el tejido y no utilizar la boquilla de la aspiradora con cepillo rotativo. Cepillar podría dañar de manera permanente causando problemas de pilling o cambiar las características del tejido. No aplicar agua o soluciones líquidas. Mojar el tejido con cualquier líquido podría causar un daño permanente.

Sotega

Limpiar con un paño humedecido y enjabonado y aclarar bien con agua limpia. No utilizar disolventes, lejías y detergentes químicos o sprays para abrillantar.

Piel

La piel ICF se somete a severas pruebas antes de ser empleada en la elaboración, y solamente aquella que responde a las características de impermeabilidad, resistencia al roce, a las manchas y al envejecimiento, será seleccionada.

Además de la elegancia de su aspecto natural, considerado como un valor permanente con el paso de los años, las pieles se someten a un proceso de teñido de anilina y de acabado ligero para no alterar el tacto y la naturaleza. El recurtido vegetal, junto con el espesor, potencia las características de plenitud y suavidad. Esta última característica, extremadamente importante, rinde la piel teñida de manera uniforme en todo su espesor por lo que, en caso de rasguños, el daño se reduce al mínimo. Además, la piel es toda natural: dicha particularidad se evidencia aún más gracias a la presencia de arrugas y cicatrices que caracterizan la calidad y la procedencia. Precisamente por las características naturales del producto, no es posible garantizar la perfecta correspondencia entre el color de las muestras y el de las pieles disponibles, y eventuales marcas o imperfecciones que puedan encontrarse en la flor son una característica de la piel que atestigua la autenticidad y su belleza natural. Nuestras pieles no están incluidas en la categoría de los animales en extinción citada en la convención de Washington y no contienen Pentaclorofenol.

Para el despolvo diario de la piel se aconseja pasar regularmente un paño seco y suave. Eventuales manchas pueden eliminarse utilizando solo un paño humedecido con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro. Secar inmediatamente después de esta operación. No frotar, sino limpiar delicadamente en círculos desde el exterior hacia el centro de la mancha.

Se aconseja también el uso del detergente Leather Soft Cleaner y de la crema protectora Leather Protection Cream, disponibles en ICF. Leather Soft Cleaner - es un detergente no agresivo a base de agua que puede utilizarse sobre todo tipo de pieles. Limpia la suciedad, eliminando incluso las manchas a base

de agua, y a diferencia de la mayor parte de los detergentes, no contiene disolventes como el alcohol o el aguarrás. Utilizar la esponja incluida en el kit Leather Master.

Leather Protection Cream - asegura una excelente protección contra las manchas producidas por aceite, agua o alcohol; además, aumenta la resistencia contra los efectos de acumulación de la suciedad diaria, creando una barrera transpirante e invisible. Utilizar un paño suave y limpio distribuyendo el producto de manera uniforme, sobre todo en las zonas sujetas al desgaste.

Se aconseja limpiar y proteger la piel 2/3 veces al año.

Malla

Se considera sucio un tejido que muestra huellas cuya intensidad sea fácilmente perceptible y duradera. Estas huellas a menudo son el resultado de una progresiva acumulación de pequeñas cantidades de partículas que ha traído el aire y dependen directamente del uso cotidiano del tejido red.

El tejido red ICF resiste de manera especial a la suciedad gracias a tres excelentes motivos:

- el revestimiento del hilo mediante una técnica de extrusión le otorga al mismo un aspecto de la superficie perfectamente liso y no poroso;
- se cargan muy poco de electricidad estática, y por lo tanto no atraen el polvo;
- su tratamiento anti hongos, realizado en la masa, provoca notoriamente una resistencia excepcional contra la humedad y el desarrollo de micro-organismos.

El método de limpieza es el siguiente:

- quitar el polvo del tejido con la ayuda de una aspiradora e de un cepillo suave, no metálico;
- lavarlo con la ayuda de un cepillo suave o de una esponja utilizando una solución de agua y detergente;
- aclarar abundantemente con agua;
- dejar secar el tejido red al aire libre.

Aluminio

Utilizar regularmente un paño suave y limpio con agua y jabón neutro.

Material plástico

Para una limpieza normal, utilizar un paño suave y limpio con un jabón común y agua.

La lista actualizada de los colores y acabados está disponible en nuestro sitio web www.icf-office.it.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn die folgenden Reinigungs- und Pflegehinweise ordnungsgemäß beachtet werden, bleiben die ursprünglichen Merkmale der Materialien und Produkte lange erhalten.

Stoff

Zur normalen Reinigung die Stoffe regelmäßig mit einem Staubsauger und der entsprechenden Saugdüse für Stoffe reinigen. Diese kann gegebenenfalls mit einem weichen Tuch bedeckt werden. Für eine gründlichere Reinigung sollte ein spezifischer Trockenreiniger für Stoffe verwendet werden. Keine Reinigungsmittel auf Petroleum- oder Destillatbasis verwenden. Den Stoff nicht bürsten und den Staubsauger nicht mit rotierender Bürste verwenden. Dies könnte den Stoff dauerhaft beschädigen und zur Entstehung von Knötchen führen bzw. die Merkmale des Stoffes verändern. Kein Wasser und keine flüssigen Lösungen anwenden. Der Kontakt des Stoffes mit jeder Art von Flüssigkeit kann zu einer dauerhaften Beschädigung führen.

Stotega

Mit einem angefeuchteten und eingeseiften Tuch reinigen und anschließend gründlich mit sauberem Wasser abwaschen. Keine Lösungsmittel, Bleichlaugen, chemische Reiniger und Glanzsprays verwenden.

Leder

Vor der Verarbeitung wird das Leder von ICF strengen Prüfungen unterzogen. Nur, wenn es den Anforderungen in Bezug auf die Undurchlässigkeit, Reibechtheit, Fleck- und Alterungsbeständigkeit entspricht, wird es ausgewählt. Um die Eleganz der Natürlichkeit zu wahren, die einen zeitlosen Wert darstellt, wird das Leder mit Anilin gefärbt und einem nur leichten Finish unterzogen, um seinen Griff und seine Natürlichkeit nicht zu verfälschen. Die pflanzliche Nachgerbung bringt, ebenso wie die Dicke, die Sattheit und Weichheit des Leders zur Geltung. Die letztgenannte Eigenschaft ist besonders wichtig und sorgt dafür, dass das Leder durchgehend gleichmäßig gefärbt ist, so dass Schäden durch Kratzer auf ein Minimum beschränkt sind. Außerdem handelt es sich um ein komplett natürliches Leder: diese Besonderheit zeigt sich in den vorhandenen Falten und Narben, die für Qualität und Echtheit stehen.

Gerade aufgrund dieser natürlichen Produktmerkmale kann daher keine perfekte Übereinstimmung zwischen der Farbe der Muster und jener des verarbeiteten Leders garantiert werden. Eventuelle „Zeichen“ oder Unregelmäßigkeiten auf der Narbe sind ein besonderes Merkmal dieses Leders und Nachweis für seine Ursprünglichkeit und natürliche Schönheit. Unser Leder stammt nicht von vom Aussterben bedrohten Tierarten laut dem Washingtoner Artenschutzabkommen und ist frei von Pentachlorphenol.

Als normale Reinigung wird empfohlen, das Leder regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch abzuwischen. Eventuelle Flecken können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seife beseitigt werden. Anschließend sofort trocknen, dabei nicht reiben, sondern sanft vom Rand des Flecks in Richtung Mitte trocken tupfen. Außerdem für die normale Reinigung wird die Verwendung des Lederreinigers Leather Soft Cleaner und der Schutzcreme Leather Protection Cream empfohlen. Leather Soft Cleaner ist ein

nicht aggressive Reiniger auf Wasserbasis, der für alle Lederarten verwendet werden kann. Er beseitigt Schmutz und Flecken auf Wasserbasis und enthält im Gegensatz zu einem Großteil herkömmlicher Reiniger keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Terpentin. Zur Reinigung den im Leather-Master-Kit enthaltenen Schwamm benutzen. Die Leather Protection Cream garantiert einen optimalen Schutz gegen Öl-, Wasser- oder Alkoholflecken, sowie gegen Schmutzansammlungen, indem sie eine atmungsaktive und unsichtbare Schutzschicht bildet. Das Produkt mit einem weichen und sauberen Tuch gleichmäßig auftragen, insbesondere auf den am meisten von Abnutzung betroffenen Bereichen. Es wird empfohlen, das Leder zwei- bis dreimal pro Jahr zu reinigen.

Netzgewebe

Als verschmutzt wird ein Gewebe mit leicht erkennbaren und bleibenden Schmutzspuren angesehen. Diese Schmutzspuren sind häufig das Ergebnis der schrittweisen Anhäufung kleiner Mengen an Schmutzpartikeln, die auf dem Luftweg transportiert werden bzw. direkt durch die tägliche Nutzung des Netzgewebes bedingt sind.

Das ICF-Netzgewebe ist aus drei Gründen besonders schmutzresistent:

- die Beschichtung der Gewebefaser mit einem besonderen Extrusionsverfahren verleiht ihm eine perfekt glatte und nicht poröse Oberfläche;
- es unterliegt kaum statischer Elektrizität und zieht daher weniger Staub an;
- die Formel für die Schutzhülle der Polyesterfaser wurde im Rahmen intensiver Studien entwickelt. Die in der Masse durchgeführte Fungizidbehandlung sorgt für eine außerordentliche Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die Entstehung von Mikroorganismen.

Für die Reinigung wie folgt vorgehen:

- das Gewebe mit einem Staubsauger und einer weichen, nicht metallischen Bürste vom Staub befreien;
- mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm und einer aus Wasser und Reinigungsmittel bestehenden Lösung reinigen;
- gründlich mit Wasser abwaschen;
- das Netzgewebe im Freien trocknen lassen.

Aluminium

Regelmäßig mit einem weichen und sauberen Tuch mit Wasser und neutraler Seife reinigen. Keine Lösungsmittel oder Säuren verwenden.

Kunststoff

Für die normale Reinigung ein weiches und sauberes Tuch mit normaler neutraler Seife verwenden.


Die aktuelle Liste der Farben und Ausführungen ist erhältlich auf unserer Website www.icf-office.it




ICF S.p.A.

Via Cassanese, 108 - 20052 Vignate, (MI) Italy
t. +39 02 9508031 f. +39 02 95364012
icf@icf-office.it - www.icf-office.it


Dimensions

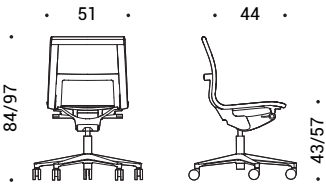


UPN.401 | Swivel chair, height adjustable, syncro tilting mechanism

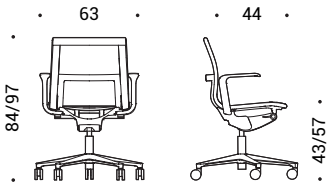


UPN.411 | Swivel chair, height adjustable, syncro tilting mechanism, fixed armrests in plastic material

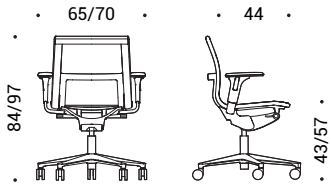


UPN.421 | Swivel chair, height adjustable, syncro tilting mechanism, 3D armrests

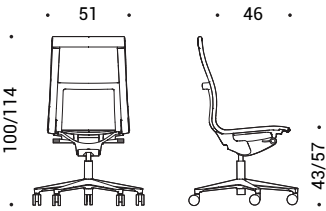

UPN.701 | Swivel chair, height adjustable, syncro tilting mechanism

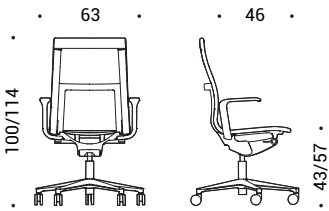

UPN.711 | Swivel chair, height adjustable, syncro tilting mechanism, fixed armrests in plastic material

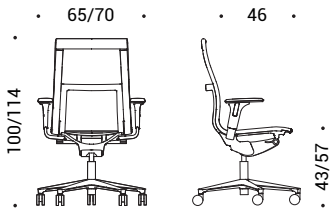

UPN.721 | Swivel chair, height adjustable, syncro tilting mechanism, 3D armrests

Product Finishes


Aluminum Structure | Structure, base



47 | Polished




55 | Chromed

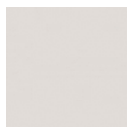115 | Black
Powder coated095 | Grey
Powder coated100 | White
Powder coated

Plastic Material | Structure, base











115 | Black

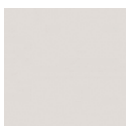


095 | Grey

Fabric

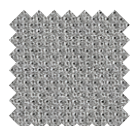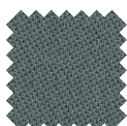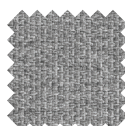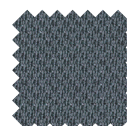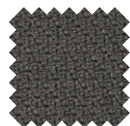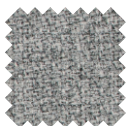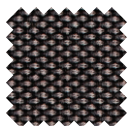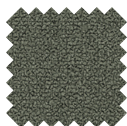Cat. B | Atlantic
(17 colors)Cat. B | Mini
(7 colors)Cat. B | Tonal
(15 colors)Cat. C | Cura
(14 colors)Cat. C | Mini Melange
(9 colors)Cat. C | Sealife
(11 colors)Cat. C | Sotega
(10 colors)Cat. C | Step
(8 colors)Cat. C | Step Melange
(8 colors)Cat. F | Breeze Fusion
(5 colors)Cat. F | Grain
(10 colors)

Mesh

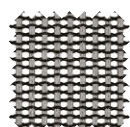Cat. X | Elastic Mesh
(7 colors)

Leather

Cat. E | Leather
(18 colors)

Material Certifications


We use fabrics that guarantee high performance in terms of comfort, strength and sustainability. Attention to the health and safety of people and the environment are verified through globally-recognised product certification. Most of the upholstery we use for our seating collections is made from recycled materials which can also be reused at the end of their service life.



Sustainability

Our design and production philosophy is based on the pursuit of simplicity in order to create sustainable and durable collections. Our products have an unmistakeable design which however is subjected to the carefull evaluation of any possible aspects to improve sustainability, durability and recyclability in accordance with the highest international standards. We believe that our responsible approach may effectively reduce environmental impact of our products throughout the entire lifecycle of the various components. We do not use chemicals hazardous or dangerous to the environment, and the materials we use are tested and evaluated for potentially harmful effects on human health and the environment. Where possible, we reduce packaging materials to a minimum, which also optimises transport volume.

Una Plus

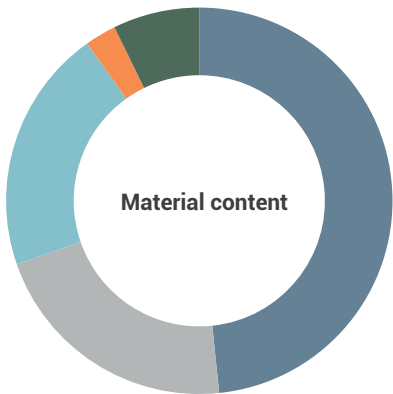


Materials		%
Aluminum		48
Plastic		21
Metal		21
Polyurethane		3
Miscellaneous		7
Total		15.2 kg

The materials we select meet high quality standards, guaranteeing durable and eco-friendly products.

At ICF, we use:

- Ecological and/or post-consumer recycled materials;
- Products free from formaldehyde and toxic substances;
- Finishes free from hexavalent chromium.

Each component of the seat can be disassembled for repair, reuse and recycling.

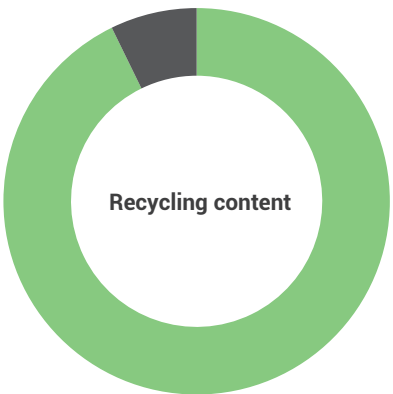

		%
Recycling		93
Not recycling		7

Una Plus is a chair weighing approximately 15.2 kg and approximately 93% recyclable when completely and correctly separated.

Una Plus is conceived in accordance with the guidelines of eco-design, a technical methodology applied during design of a product in order to reduce that product's carbon footprint and environmental impact.

Note:
Material and Recycling content percentages may vary depending on the specific model evaluated and consequently of the structural materials and finishes of the considered model.

The above sustainability contents refer to model UPN.721.

Certifications

- EN 1335-1:2020 Level B
- ANSI-BIFMA X5.1
- VOC Emission Test Report in compliance with DE-UZ 117, RAL GZ 430, EU Ecolabel, FEMB (Mini and Mini Melange upholsterys)
- VOC Emission Test Report in compliance with Agbb (Mesh upholstery)
- CAM (Mini and Mini Melange upholsterys)
- Leed V4/V4.1 Beta (Mini and Mini Melange upholsterys)
- Ansi Bifma section 7.6.1/7.6.2/7.6.3 (Mini and Mini Melange upholsterys)
- Fire retardant Class 1 IM (Mini, Mini Melange, Sotega and Leather upholsterys)
- Fire retardant Class 1 (Mesh upholstery)
- Technical Bulletin 133 (Mesh upholstery)



ICF S.p.A.
Via Cassanese, 108
20052 Vignate (MI) Italy
+39 02 9508031 Tel.
+39 02 95364012 Fax
icf@icf-office.it

ICF Milano
P.tta U. Giordano, 2
20122 Milano, Italy
+39 02 76000583 Tel.
+39 02 7601395 Fax
icfmilano@icf-office.it

www.icf-office.it